



TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.

HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.


Ref. SPxx1025-yy

xx = 11 ... 16


yy = 10/12/15

Características / Characteristics	Valores / Values
Nº strings	11... 16
Tensión máxima / Maximum voltage	1000 V
Intensidad PV (Isc) / PV current (Isc)	250 A
Protección fusible / Fuse protection	Si / Yes
Protección fusible (A) / Fuse protection (A)	10/12/15 gPV

Diagrama de cableado / Wiring diagram

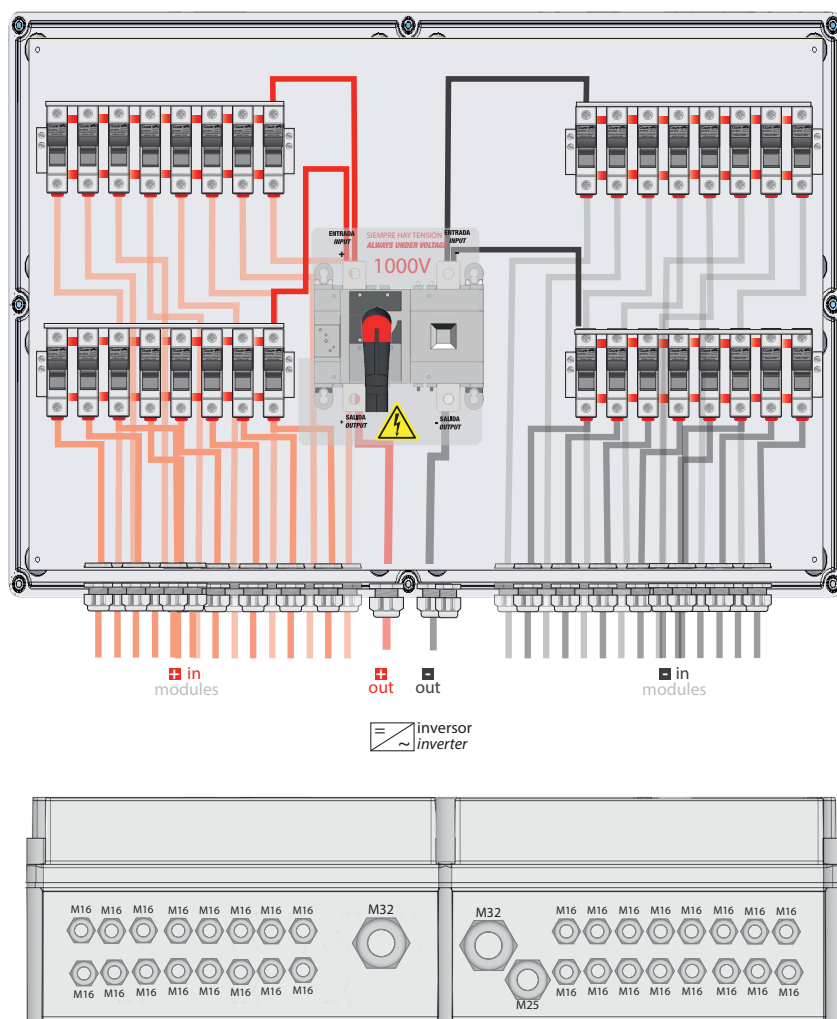

Dimensiones / Dimensions (mm)

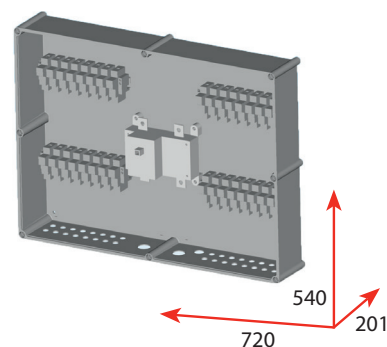

Material




Caja/Base:

Poliéster reforzado fibra vidrio
Glass reinforced Polyester (GRP)

Tapa/Cover:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

kg **9,8**
IP66
IK09

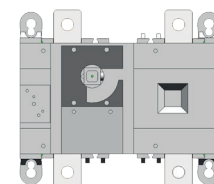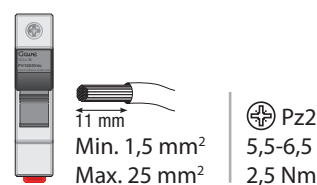

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.
Tighten all screw connections before the first setup