



TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.

HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.


Refs. SLP21025PxxS/y

xx = 15, 20

y = 4 ... 6

Características / Characteristics	Valores / Values
Nº strings x MPPT	2
MPPT	4 ... 6
Protección fusible / Fuse protection	gPV
Prot. contra sobretensiones Clase II / Overvoltage protection Clase II	PST31PV
Tensión de régimen perm. máx. (Uc) / Max. continuous oper. voltage (Uc)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	3,6 kV

Dimensiones / Dimensions (mm)

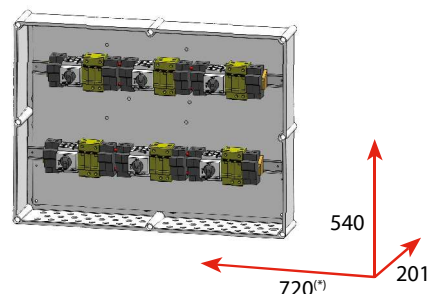


Caja/Base:
Poliéster reforzado fibra vidrio
Glass reinforced Polyester (GRP)

Tapa/Cover:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)



Diagrama de cableado / Wiring diagram

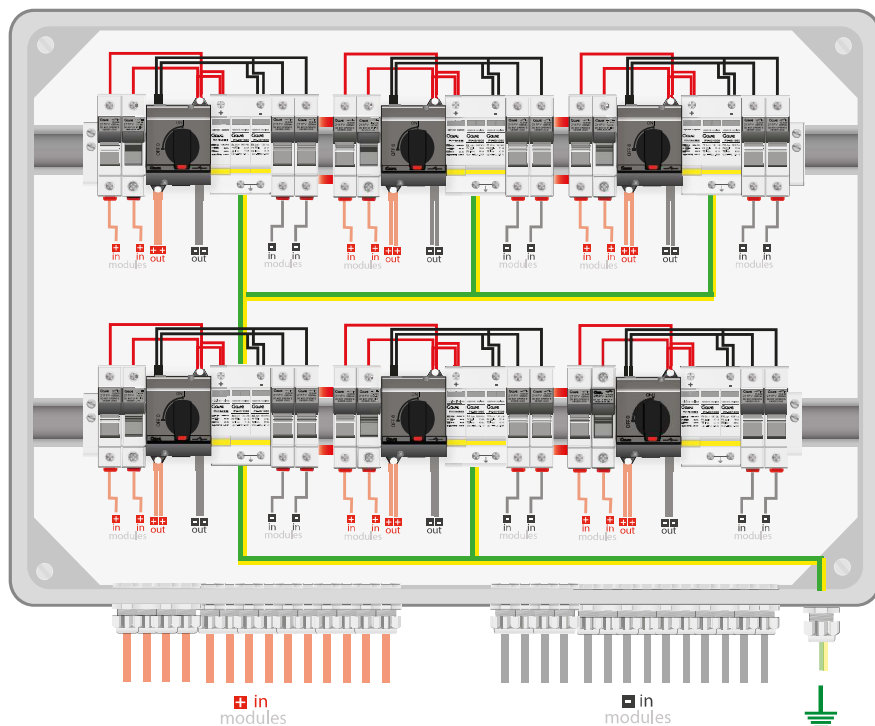


6500 ft max
2000 m max

-40/+185° F max
-40/+80°C max



11 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 25 mm²

Pz2
5,5-6,5
2,5 Nm

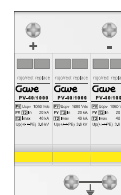

10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²

Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 10 mm²

Pz2
1,2 Nm



Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.
Tighten all screw connections before the first setup