



Instrucciones de instalación / Mounting instructions:

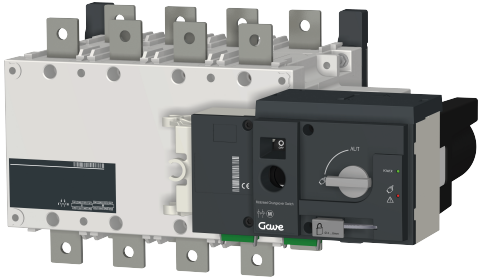

55MPV4025
55MPV4040
55MPV4063

DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONS (mm)


Vista frontal / Front view

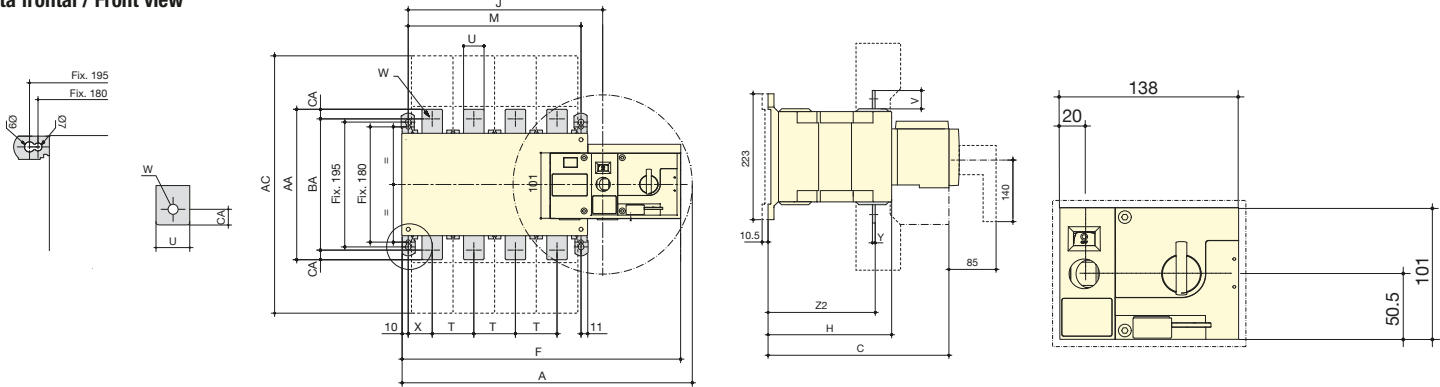


-Calificación (A) -Rating (A)	-Dimensiones totales -Overall dimensions				-Cubreterminales -Terminal shrouds				-Cuerpo -Body				-Montaje del interruptor -Switch mounting	
	A 4p.	C	B	AC	F 4p.	H	J 4p.	J1	F 4p.	J 4p.	M 4p.	A 4p.	A 4p.	A 4p.
250/B4	395	244	-	280	378	153	245	35	-	-	210	-	-	-
400/B5	459	321	-	400	437	221	304	34	-	-	270	-	-	-
630/B5	459	321	-	400	437	221	304	34	-	-	270	-	-	-

-Calificación (A) -Rating (A)	Conexión / Connection											
	T	U	V	W	X	X 4p.	Y	Z1	Z2	AA	BA	CA
250/B4	50	25	30	11	-	33	3.5	-	134.5	160	130	15
400/B5	65	45	50	13	-	37.5	5	-	190	260	220	20
630/B5	65	45	50	13	-	37.5	5	-	190	260	220	20

Sentido del montaje / Mounting orientation

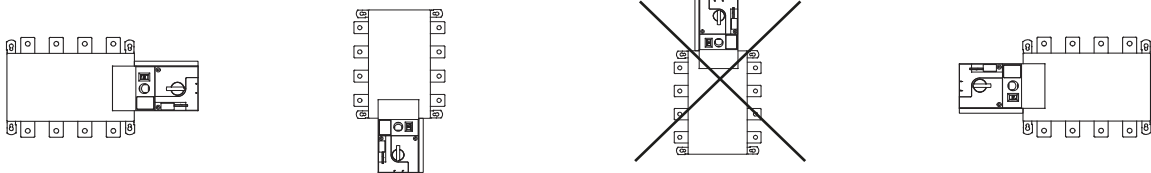



PASO 1: INSTALACIÓN / STEP 1: INSTALLATION

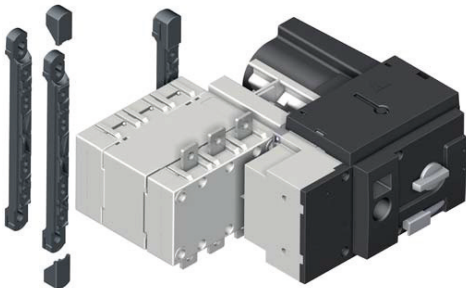




PASO 2: CONEXIÓN / STEP 2: CONNECTION

	250 A	400 A	630 A
Frame size	B4	B5	
Maximum cables section Cu (mm2)	120	240	2x185
Maximum bars width Cu (mm)	32	50	50
Tightening torque min/max (Nm)	20/26	40/45	40/45

PASO 3: REGLETA DE BORNES CONTROL O MANDO/ STEP 3: CONTROL OR COMMAND TERMINALS

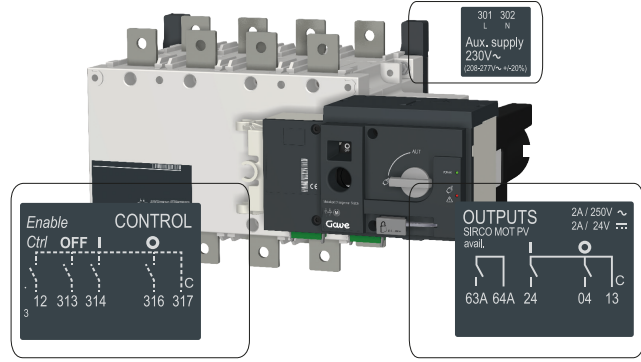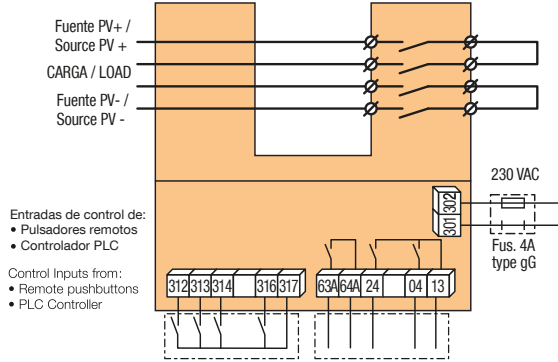


PASO 4: REGLETA DE BORNES DE ALIMENTACIÓN / STEP 4: POWER SUPPLY TERMINAL

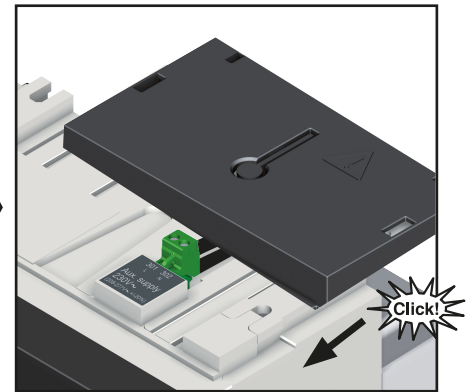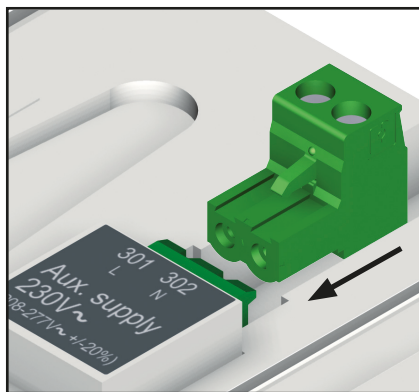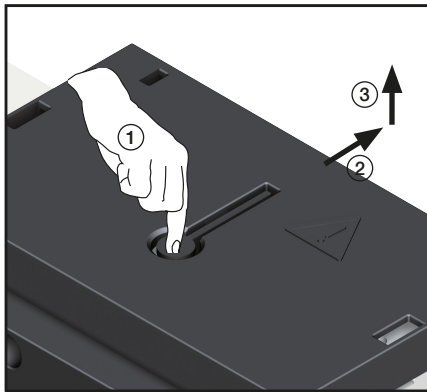

PASO 5: COMPROBACIÓN / STEP 5: CHECK




Sin abandonar el modo manual, comprobar el cableado del producto; si es correcto, suministrarle alimentación.
Indicador luminoso "Power" verde: encendido
Indicador luminoso Manual/Predeterminado rojo (producto no disponible): encendido./
Whilst in manual mode, check the wiring and if ok power up the product.
LED "Power" Green: ON
LED Manuel/Default Red (Product not Available): ON.

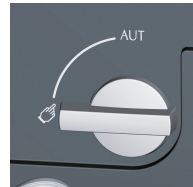


PASO 6A: FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO / STEP 6: AUTOMATIC OPERATION

Asegúrese de que el mando no esté introducido en el producto y colocar el selector en posición AUT.
Indicador luminoso "Power" verde: encendido
Indicador luminoso Manual/Predeterminado: apagado /
Ensure that the emergency handle is not inserted in the product and turn the mode selector to the AUT position.
LED "Power" Green: ON
LED Manuel/Default: OFF


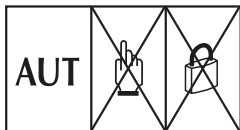


MODO AUTOMÁTICO / AUTO MODE:

- Activa las entradas del control remoto.
- Inhibe la facilidad de candado.
- Inhibe el mango de inserción cuando está en modo AUT.
- Activates the remote control inputs.
- Inhibits the padlocking facility.
- Inhibits the insertion handle when in AUT Mode.

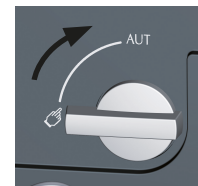


Paso 6B: FUNCIONAMIENTO MANUAL / STEP 6B: MANUAL OPERATION

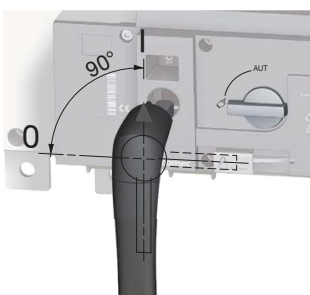

MODO MANUAL (No bloqueado)
Inhibe las entradas de control.
Permite introducir la empuñadura para accionamiento manual de emergencia.
Permite el candado en posición 0.

MANUAL MODE (Not padlocked)
Inhibits the control inputs.
Allows to insert the handle for manual operation.
Allows padlocking in 0 position.

Paso 6C: MODO BLOQUEO CON CANDADO / STEP 6C: PADLOCKING MODE



Modo de bloqueo con candado (estándar: posición 0)
Padlocking mode (as standard: in position 0)