



TENSIÓN PELIGROSA


Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.

HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.

Refs. STM11025D12/3 - STM11025D15/3 - STM11025D20/3

Dimensiones / Dimensions (mm)

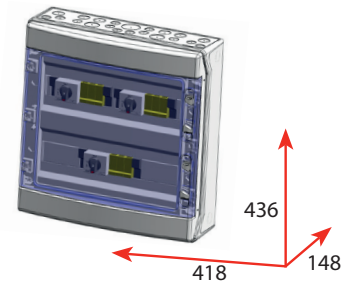

Caja/Base:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Tapa/Cover:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

IP65
kg 4,8




6500 ft max
2000 m max



-40/+185° F max
-40/+80°C max


Características / Characteristics	Valores / Values
Nº strings por MPPT / Number of strings per MPPT	1
MPPT	3
Tensión máxima / Maximum voltage	1000 V
Intensidad PV (Isc) / PV current (Isc)	3 x 25 A
Protección fusible / Fuse protection	Si / Yes
Prot. contra sobretensiones Clase I+II / Overvoltage protection Class I+II	PST31APV
Tensión de régim perm. máx. (Ucpv) / Max. continuous oper. voltage (Ucpv)	1200 VDC
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	15 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	4,6 kV

Diagrama de cableado / Wiring diagram

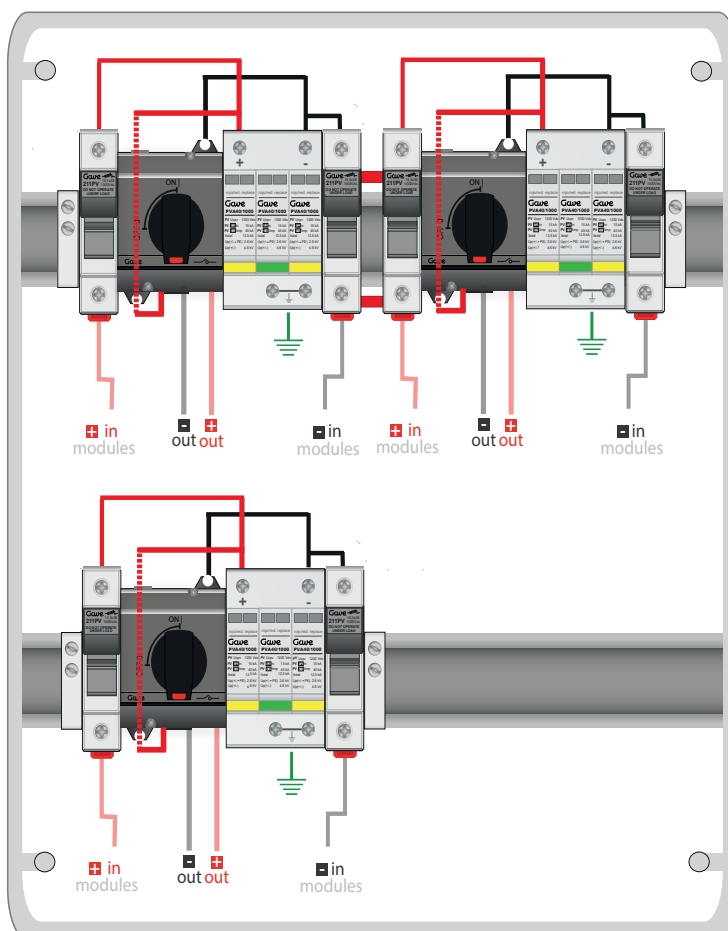

11 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 25 mm²

Pz2
5,5-6,5
2,5 Nm

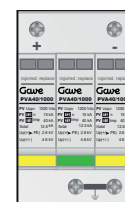


10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²

Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 10 mm²

Pz2
1,2 Nm

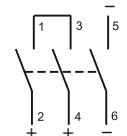

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.
Tighten all screw connections before the first setup