



TENSIÓN PELIGROSA


Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE


This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.

Reference: ACA-200DP / ACA-250DP

Esquema de diseño / Layout scheme

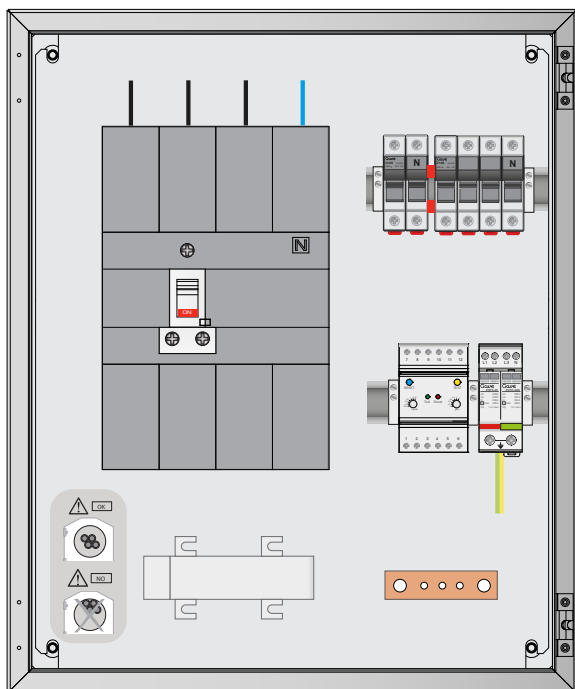

Dimensiones / Dimensions (mm)

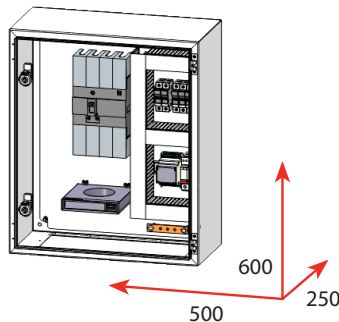

Material


Armario/Cabinet:
Acero laminado en frío impri-
mando y pintado RAL7035
Colled rolled steel with emb-
ossed polyester paint RAL7035

IP66
IK10




Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha
Tighten all screw connections before the first setup

STEP 3 Retirar cubrebornes frontal Remove front terminal cover

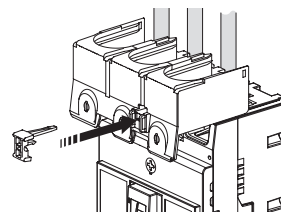


Puesta en marcha / Commissioning

STEP 1 - Ajuste diferencial RCCD adjustment

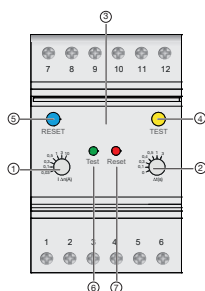


- ~ Corriente de disparo ajuste del potenciómetro / Current tripping setting potentiometer
- ~ Ajuste tiempo de disparo del potenciómetro / Tripping time setting potentiometer
- ~ Micro interruptor para programación / Micro switches for programming
- ~ Pulsador para Test / Push button for Test
- ~ Pulsador para Reset / Push button for Reset
- ~ Señalizador LED verde para presencia de suministro auxiliar / Signalling green LED for Aux. supply presence
- ~ Señalización roja para disparo del relé / Signalling red for relay tripped

STEP 4 Conexión cables Cable connection

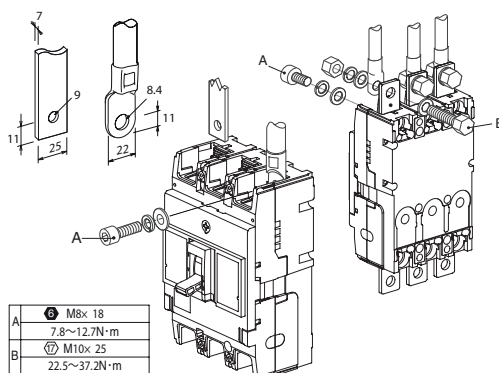


A	M8x 18
	7.8~12.7N·m
B	M10x 25
	22.5~37.2N·m

STEP 2 - Conexión tierra protector / SPD earth connection

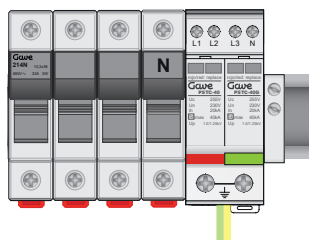


13 mm
Min. 2,5 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm


STEP 5 - Montar cubrebornes frontal Push-in front terminal covers

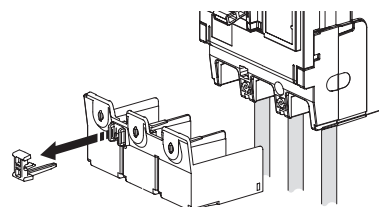


Esquema eléctrico / Electrical scheme



Operación rearme / Reset operation

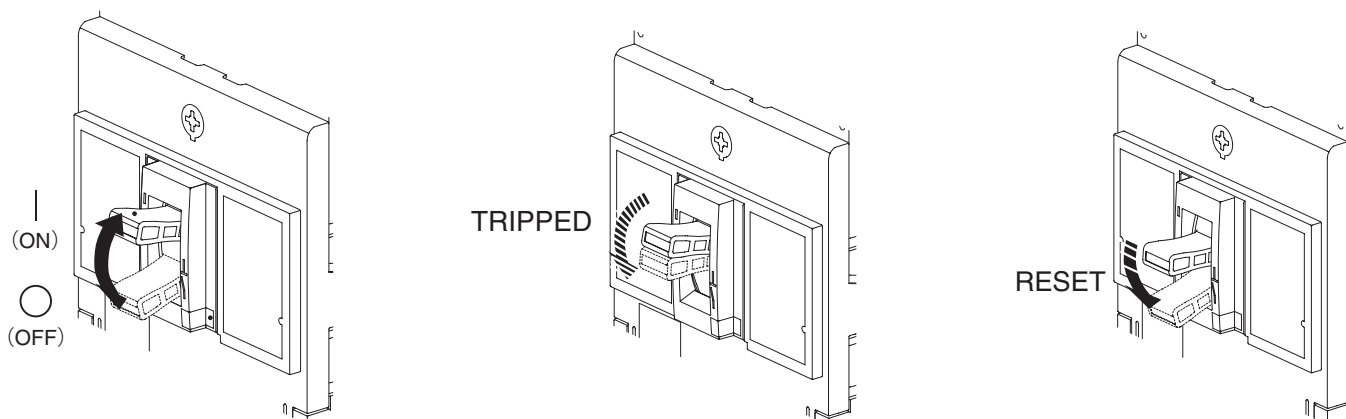

Montaje accesorios internos / Entering internal accessories

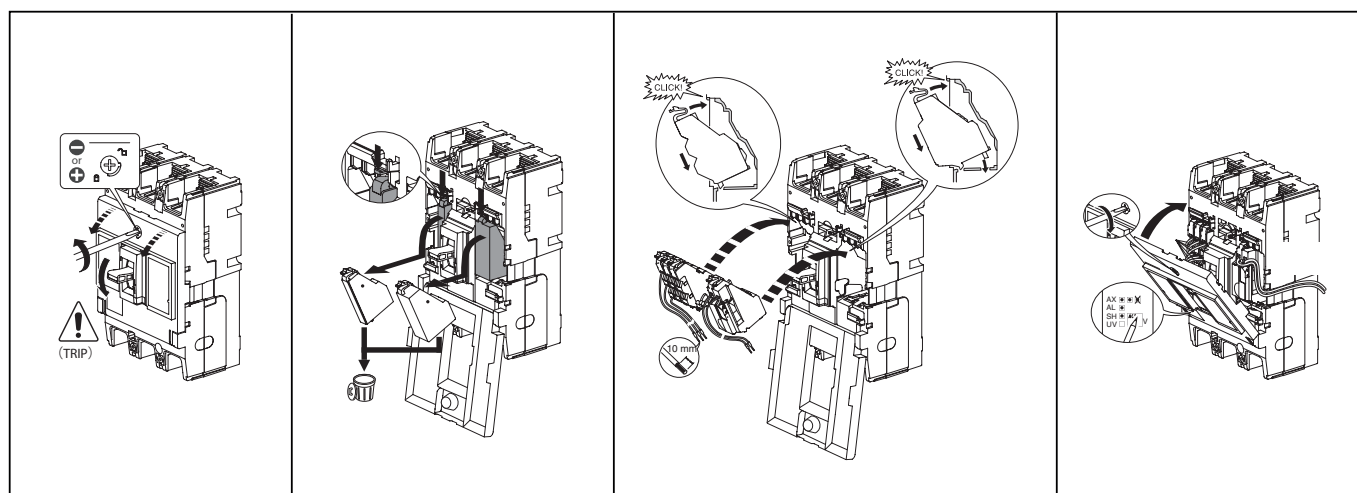

Regulaciones / Settings

